

aylook

Manuale UPS

Versione 1.0 29/12/2021

Anteklab S.r.l.

Tel: +39 0376 397765

E-mail: aylook@antek.it

Web site: www.aylook.com

Seguici sui canali social:



Manuale UPS


Aylook è il primo NVR che supporta i gruppi di continuità e ti segnala, anche sulla App, se l'impianto sta funzionando normalmente (corrente on) oppure se è intervenuto l'UPS (per un guasto alla rete o se qualcuno ha staccato volontariamente la corrente).

È stato integrato su aylook l'UPS della marca Riello, serie Vision, che comunica con aylook tramite il protocollo NUT.

Collegando l'UPS ad aylook tramite cavo usb, siamo in grado di ricevere dati sul corretto funzionamento e sullo stato di carica della batteria.

Una volta che è intervenuto l'UPS, aylook segnala lo stato di funzionamento a batteria tramite una notifica. Quando la batteria dell'UPS scende sotto il 20% aylook si spegne in automatico. Una volta che l'UPS viene ricollegato alla corrente e le batterie si sono sufficientemente ricaricate, aylook si riaccenderà in autonomia.

Entrando nel setup di aylook, nella parte destra, nella colonna di stato, si possono visualizzare la versione dell'UPS e lo stato del dispositivo.

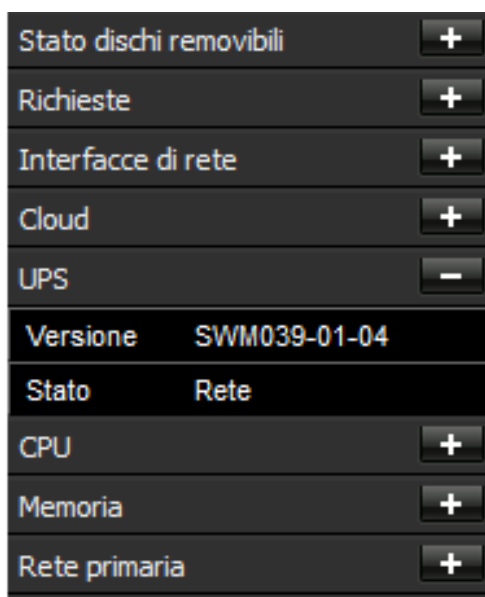

Stato dischi removibili	+
Richieste	+
Interfacce di rete	+
Cloud	+
UPS	-
Versione	SWM039-01-04
Stato	Rete
CPU	+
Memoria	+
Rete primaria	+

Si possono anche configurare diverse azioni a seconda dello stato dell'UPS:

- se lo stato dell'UPS cambia in funzionamento a batteria allora...
- se lo stato dell'UPS cambia in collegato alla rete allora...
- se lo stato dell'UPS cambia in batteria in esaurimento allora...
- se lo stato dell'UPS cambia in sostituire batteria allora...

